



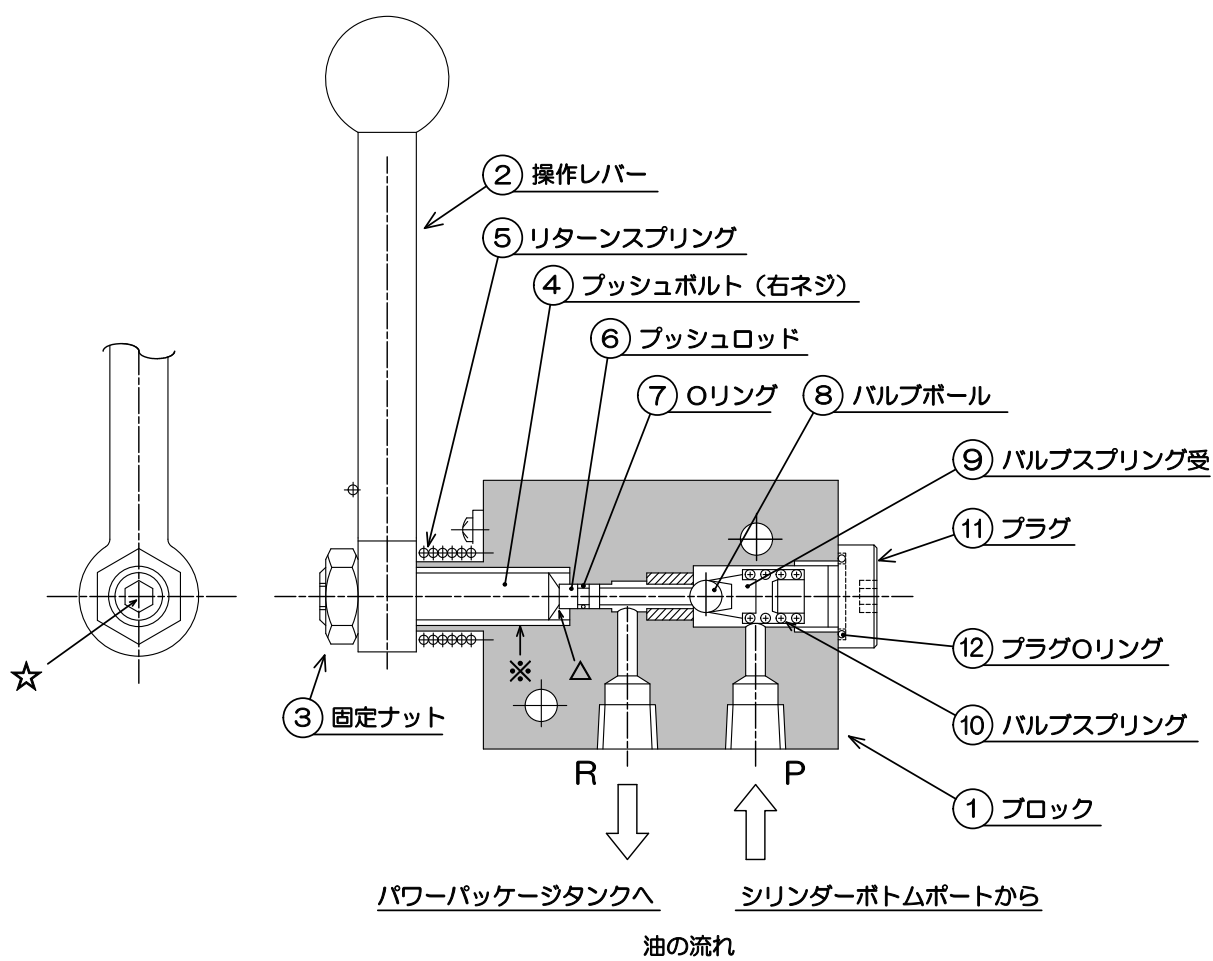

1. ③固定ナットを外してから、④プッシュボルトを抜く
2. ②操作レバーから、④プッシュボルトを抜く
3. ⑪プラグを外し、⑧～⑩の各部品を取り出す
4. ③固定ナット側から、⑥プッシュロッドの中心に先の細い道具を当て叩いて⑪プラグ側に⑥プッシュロッドを抜く
5. 各パーツ及び、①ブロックを洗浄する
6. ⑥プッシュロッドにグリスを塗り、③固定ナット側から取り付ける
7. ⑧, ⑨, ⑩, ⑪の順番で、各部品を取り付ける
8. ②, ④, ⑤の部品を取り付け、④プッシュボルトを調整し③固定ナットで固定する

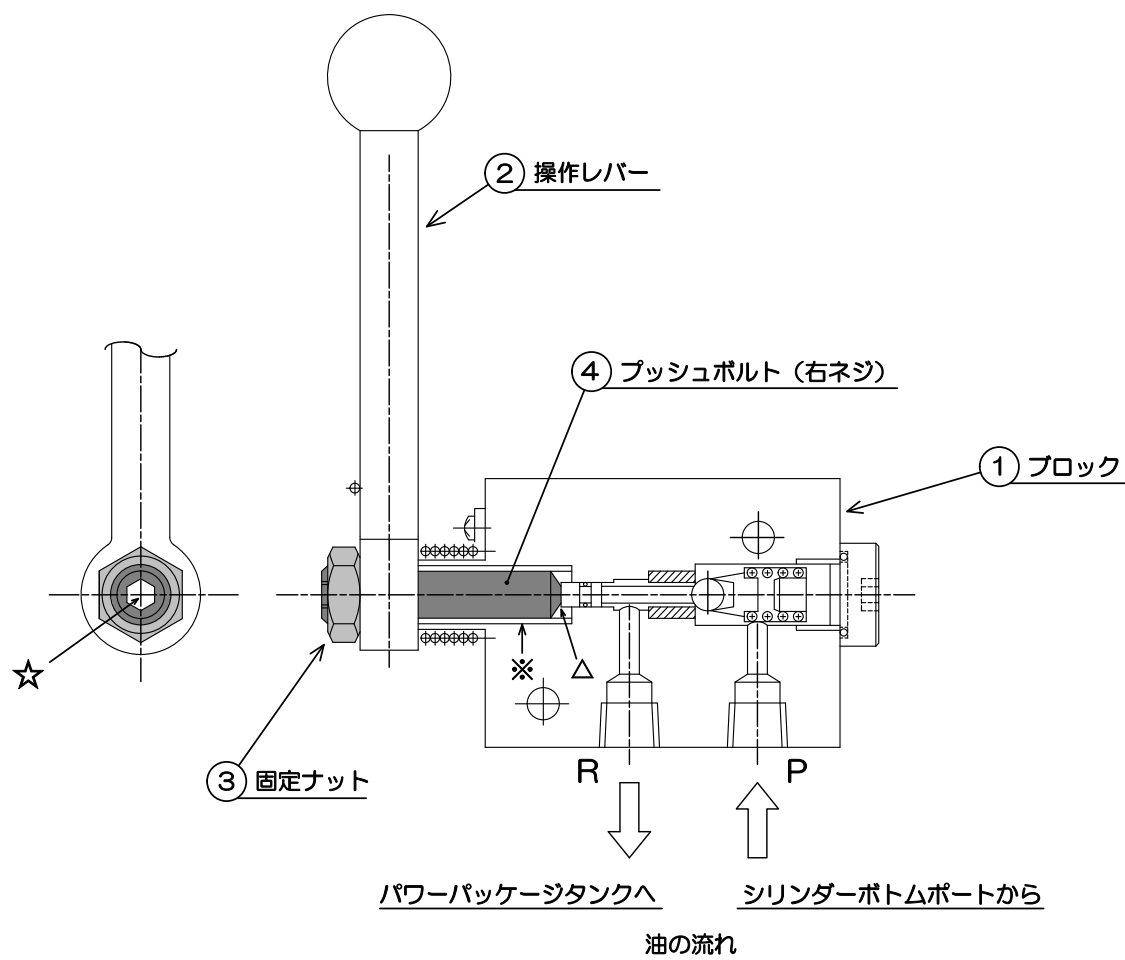

1. カッターの頭を少し上げておく
2. ③固定ナットを緩め、④プッシュボルトをゆっくり締める
3. カッターの頭が下がり始めたら、④プッシュボルトを少し緩め
③固定ナットを締める