



# オイル交換

## ブレードミッション

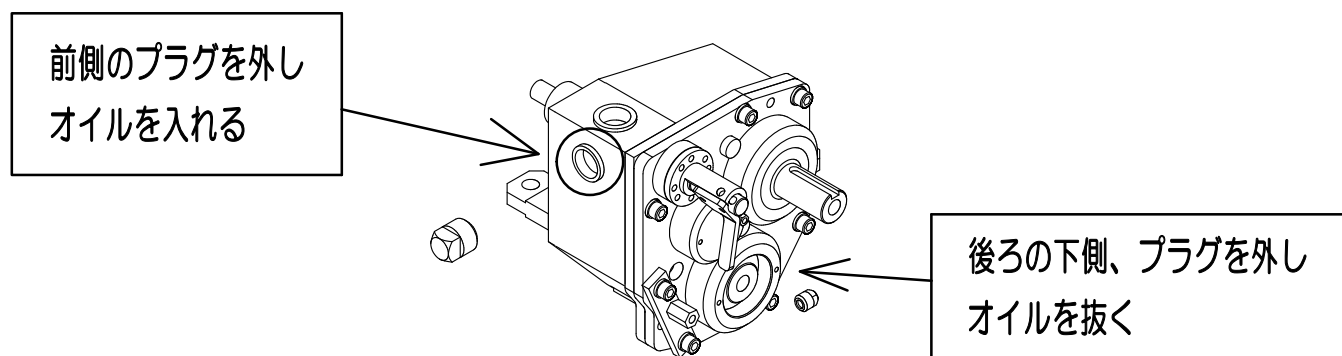

## 油圧パッケージ


1. 機械の頭を下げる
2. 昇降シリンダー後ろ側の油圧ホースを外し、昇降レバーONで油圧ホースからオイルを抜く
3. 油圧ホースを元に戻す
4. パワーパッケージ側面のセットボルトを外す
4. パワーパッケージの所のエアブリーザーを外しそこからオイルを入れる

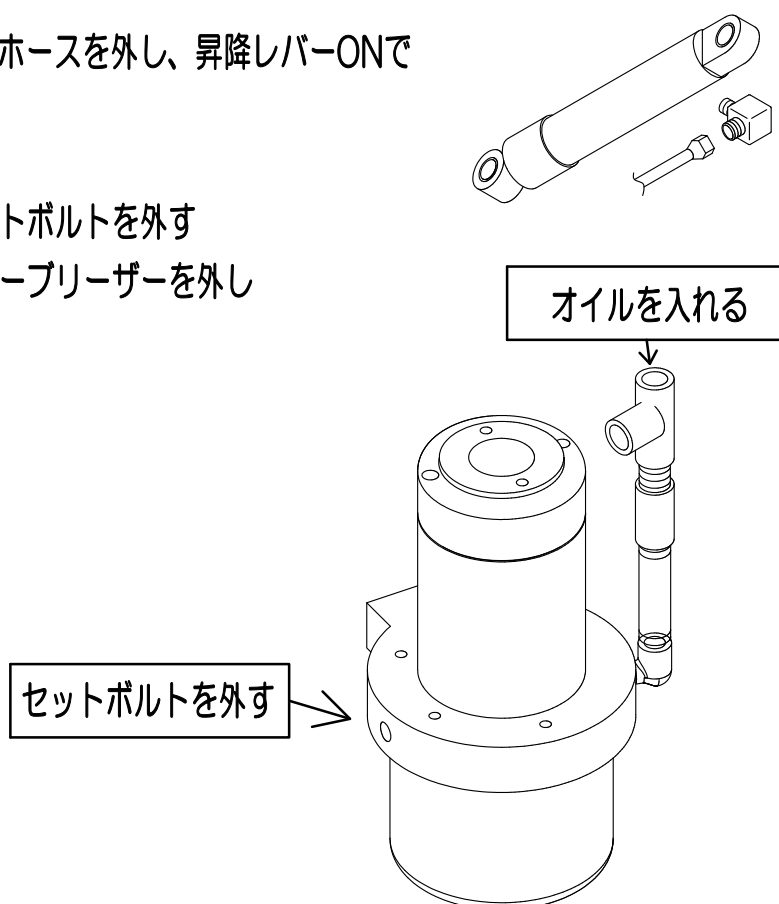

## 排水ポンプ

1. 受け皿を用意し、透明カバーを止めているボルトを緩めオイルを抜く
2. 透明カバーに付いているオイル栓を外し、オイルを入れる

※ HSTのオイル交換をされる場合、必ずエア抜き作業も行ってください

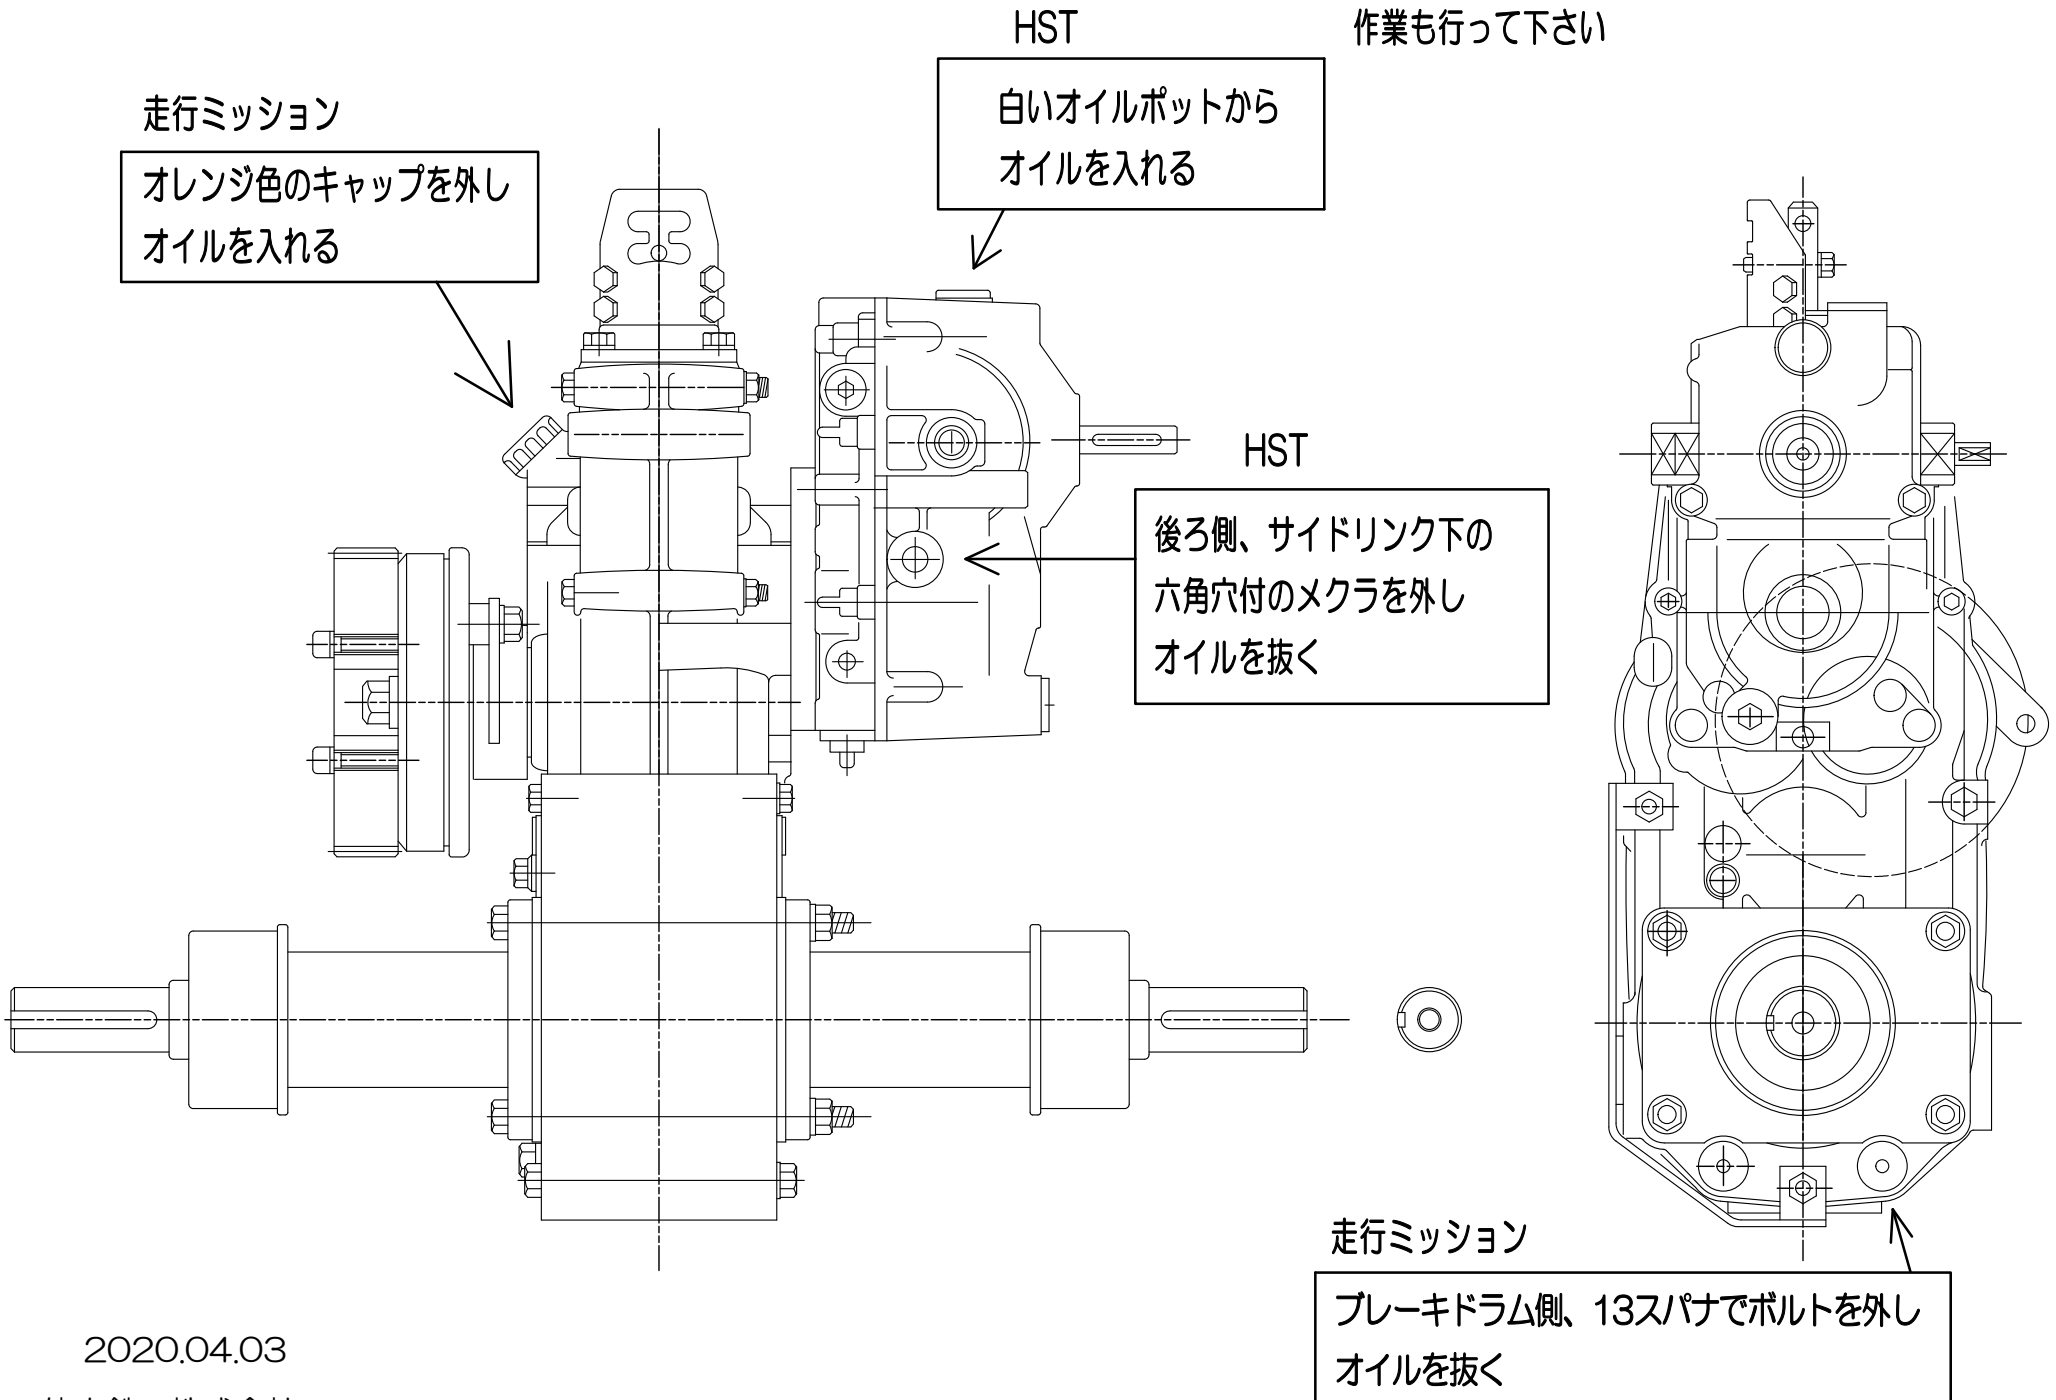

2020.04.03

仲山鉄工株式会社