


Pina GX690 配線図

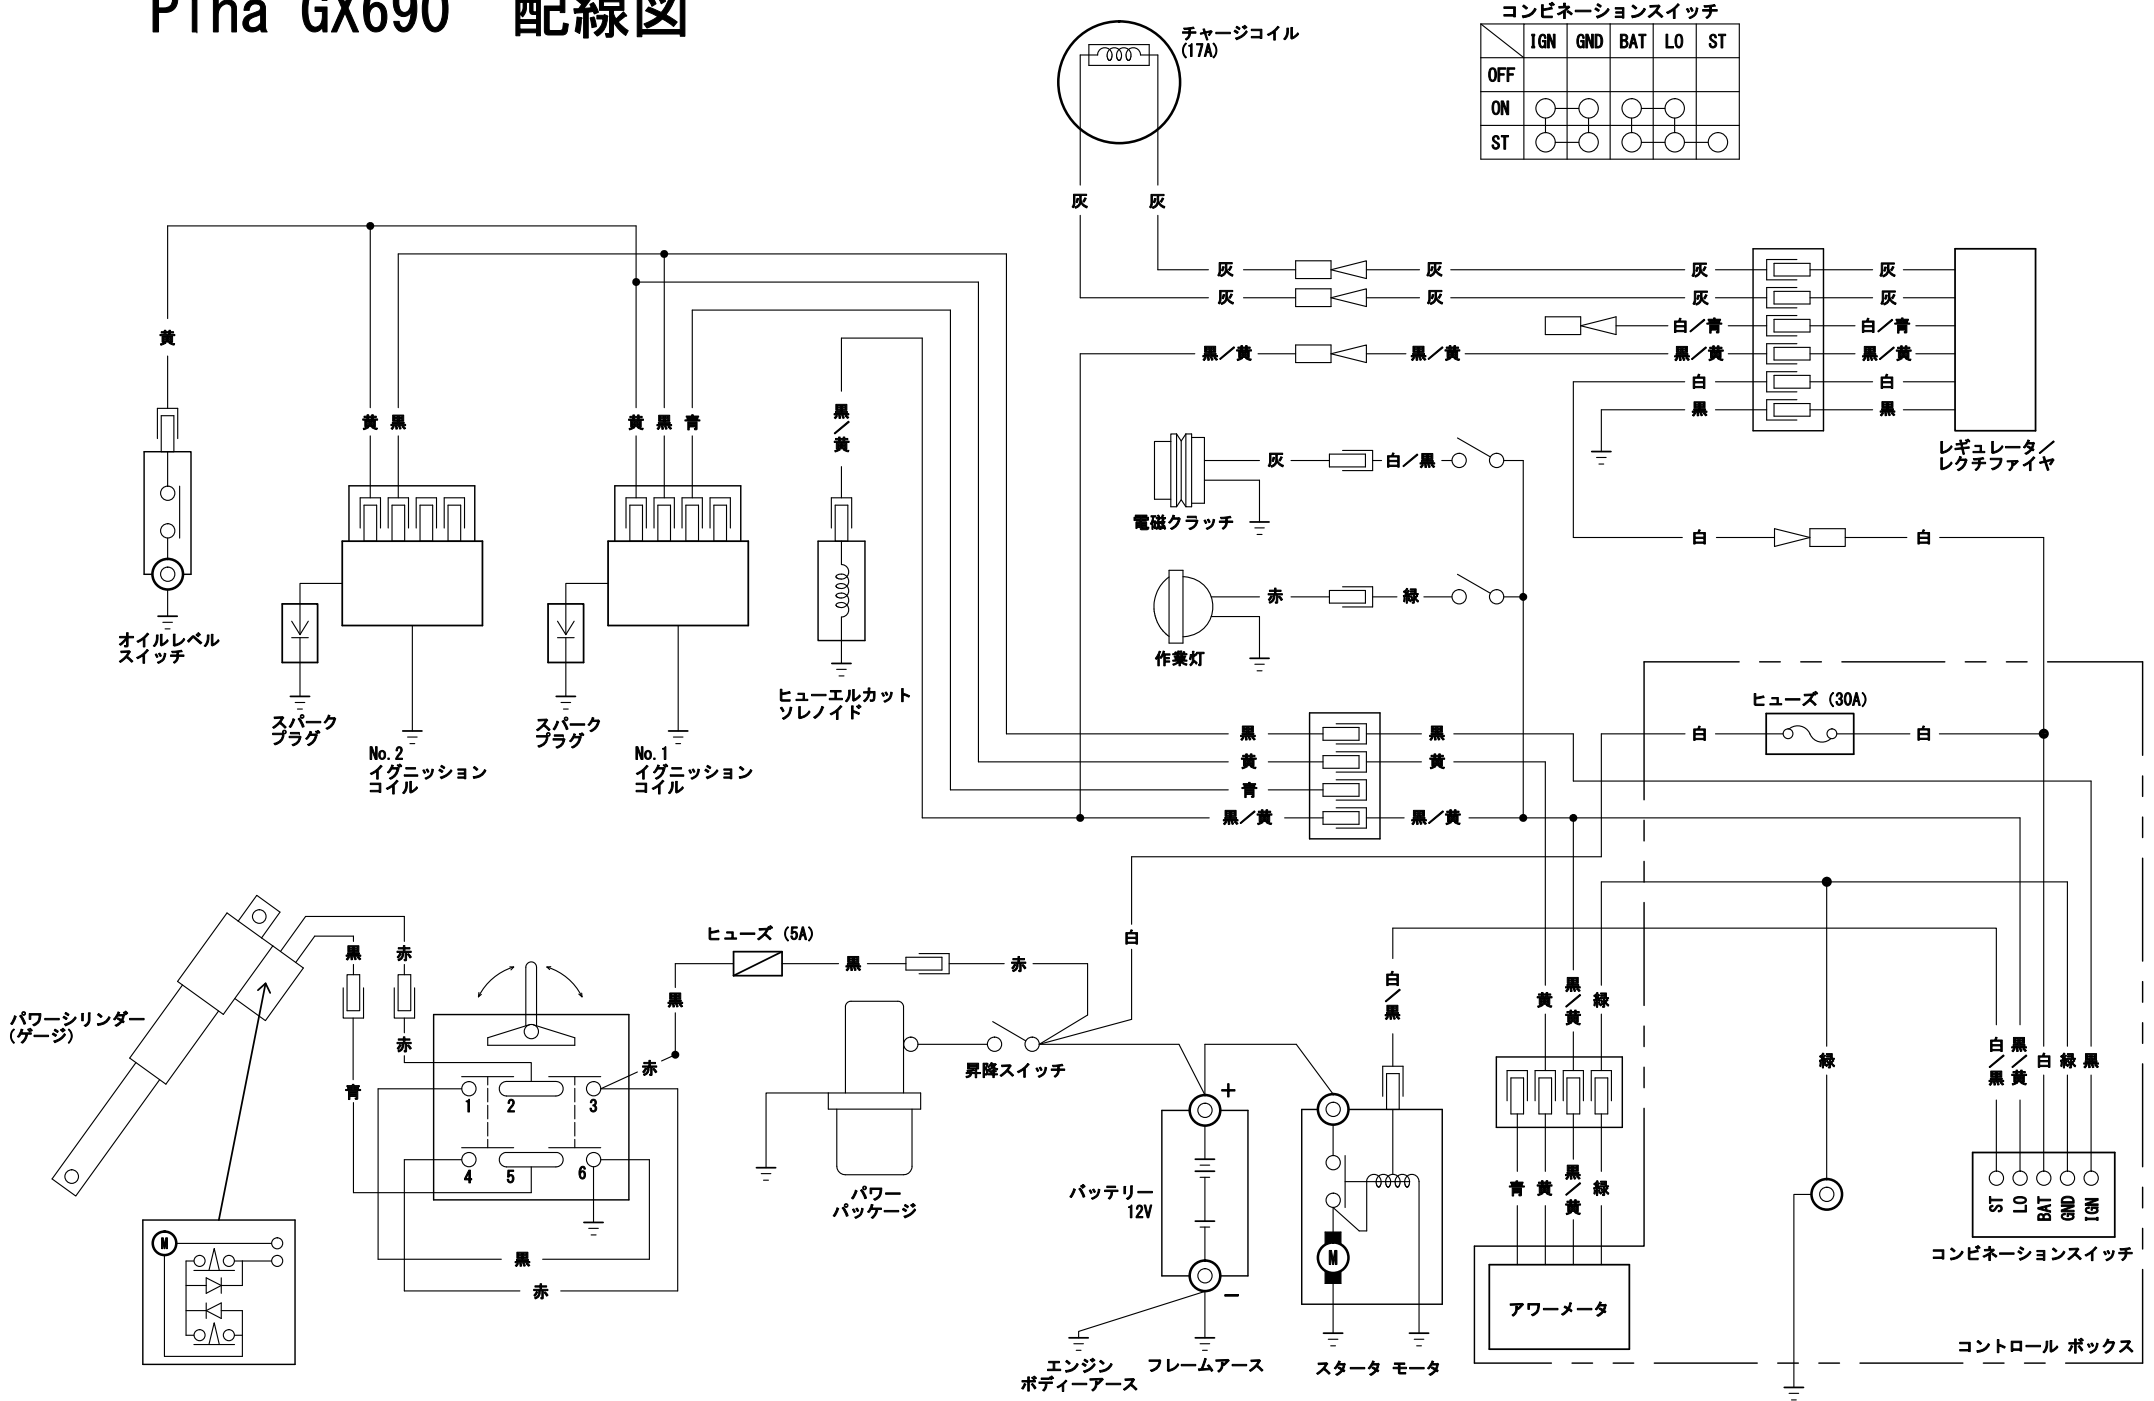

コンビネーションスイッチ

	IGN	GND	BAT	LO	ST
OFF					
ON	○	○	○	○	
ST	○	○	○	○	○

ヒューズ (30A)

ヒューズ (5A)

バッテリー 12V

コンビネーションスイッチ

コントロールボックス

レギュレータ/レクチファイヤ

チャージコイル (17A)

電磁クラッチ

作業灯

ヒューエルカッタソレノイド

パワーパッケージ

No. 2 イグニッションコイル

No. 1 イグニッションコイル

1

2

3

4

5

6

アワーメータ

スタータモータ

エンジンポディーアース

フレームアース

昇降スイッチ

スパークプラグ

スパークプラグ

オイルレベルスイッチ

パワーシリンダー (ゲージ)